



リンゲームパッド

ハンゲームパッドユーティリティのインストールとハ-



本製品はUSBインターフェース接続のゲームパッド です。USBインターフェースを搭載した、Windows 7/Vista/XP/2000/Meがインストールされたパ ソコンでお使い頂けます。ハンゲームパッドユーティ リティをインストールすることで、ハンゲームの「じ っくりゲーム | の中の各種ゲームでゲームパッドの設 定が行えます。

製品特長

- ▶ハンゲームの色々なゲームをプレイすることができるゲームパッドです。専 用の「ハンゲームパッドユーティリティ」が添付されています。
 - ※ハンゲームにある全てのゲームには対応しておりません。ハンゲームの「じっ くりゲーム」の中の各種ゲームに対応した「ハンゲームパッドユーティリティ」 が付属しています。
- ▶軽量で持ちやすい形状なので、長時間のプレイに適しています。
- ▶方向キーはデジタル・アナログの切替えが可能です。
- ▶アクションRPGオンラインゲームに最適なアナログスティック付きです。
- ▶各ボタンに連射設定が可能です。(18発/秒)

MMORPG 「アークロード」 インストールセット収録!

添付のDVDには、本格MMORPG「アークロード」のビジュアル集やムー ビーなどと、インストーラーを収録しております。マウスの右クリック等で DVD内を開いていただき、ご確認ください。

ハードウェアの接続

パソコンが起動している状態で、USBポートにハンゲームパッドを接続します。 自動的に認識され、ドライバが読み込まれます。

コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面からゲームパッドの動作が 確認できます。

次の手順で「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面を表示します。

●Windows 7の場合

[XP-N]Xニュー→[FKAZZ]Uンター]をクリックします。

●Windows Vista/XPの場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]→[ゲームコントローラ]をクリックします。

●Windows Me/2000の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[ゲームオプション]をクリックします。

●ゲームコントローラーから「Hangame USB Gamepad」 を選択して、「プロパティ」をクリックします。

※Windows 7の場合は、「Hangame USB Gamepad」 を右クリック→「ゲームコントローラーの設定」を選択し て、「プロパティ」をクリックします。



コントロールパネルで確認する(続き)

②[テスト]では各ボタン、スティックの動きを確認できます。 ゲーム エトローラをテストして(京気)、ゲーム エトローラがテスト ペークで正しく場合し、 (場合は同型がと書である・1位性があります。同型するには 10分21 ケブモグリップして(で なく) ・アナログスティックの動きを表示します。 0 0 0 0 0 0 0 ・1~13の各ボタンの状態が確認できます。 ・POVの動きを表示します。

❸[設定]ではゲームコントローラの調整ができます。

・「規定値にリセット」を押すと設定前の状態に戻ります。 ・「調整 | では左右アナログスティックを | 下左右に動

かしてからアナログスティックボタンを押すことで、自 動で調整できます。

ハンゲームパッドユーティリティのインストール方法

●付属のハンゲームパッドユーティリティCD-ROMをパソコン のDVDドライブに挿入すると、右の画面が表示されますの で、「はい」をクリックしてください。



ゲーム コントローラが、ラスト ページで正しく模能しない場合は、調整が必要である 可能性が決ります。 調理剤 をクリッシして、コントローラの調整の指示に従ってください。

既定値にリセット(D)

OK Nesteb 307

❷ユーティリティセットアップウィザードの画面が表示されます ので、「次へ」をクリックしてください。



③利用規約をご確認の上、「利用規約に同意します」をチェック し、「はい」をクリックしてください。



④インストール先が「Program Files¥HgGamePad」に なっていることを確認し、「次へ」をクリックしてください。



⑤「次へ」をクリックしてください。 インストールが開始されます。



・インストールが完了したら、「ハンゲームパッドユーティリティ を起動する」をチェックし、完了をクリックしてください。



ハンゲームパッドユーティリティの使用方法

-ティリティは、随時行われるオートアップデートにより、対応タイトルの追加と共にデザイン 等を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。


「ファミスタオンライン」「アークロード」など、ハンゲームで遊べるゲームに最適なボタン割り当てがあら かじめ登録されていますので、タイトルを選ぶだけですぐに本ゲームパッドで遊べます また、「ボタン割当て」と「機能リスト」の各機能をドラッグ&ドロップで再配置、入れ替えをすることで、お 好みのボタン配置に簡単に変更することができます。

●ゲーム起動時の場合

■ ユーティリティをインストール後、パソコン画面のタスクバーの右の通知領域にある団ポタンを右クリックします。




「キー割当てを編集する」をクリックすると、オンラインゲ ムの一覧が表示されます。



割当てを設定したいゲーム名を選択すると以下の画面が表 示されます。



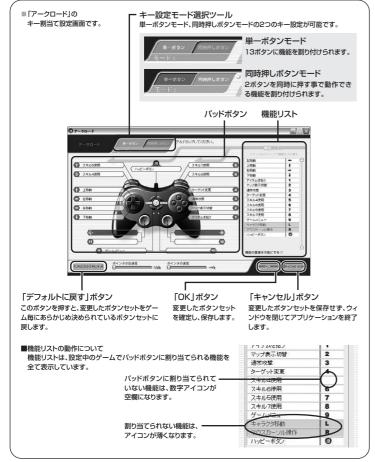

2 ゲーム内のボタン設定は、機能リストから設定したい機能を選 び、それぞれのパッドボタンへ配置することで設定できます。



アイテムを拾う

8

パッドボタンからパッドボタンへの配置も可能です。 機能が配置済みのバッドボタンから、同じく機能が配置済みの他のバッドボタンへ移動させた場合、移動先の機能はキャ ンセルされますので、機能リストから再配置することでボタ ンに割り当てることができます。


※機能が配置済みのパッドボタンから、他のパッドボタン以 外の場所でドロップした場合その割り当てられた機能はク リアされ、機能未設定のパッドボタンになります。


同時押しボタンモードを選択することで、標準の13ボタン の割り付けの他に、2ボタンを同時に押す事で動作できる機 能を割り付けることができます。

割り付けしたいボタンを先に2つ選択し、そのどちらかに機能 リストから配置してください。



ボタンについて

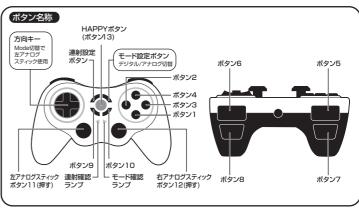

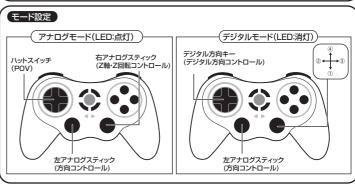



サンワサプライ株式会社

2009.9現在

| 両のサプイにプラー/ 下140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL035763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所/〒080-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL022-257-4638 FAX.022-257-4633 FAX.022-257-4633 FAX.022-257-4633 FAX.052-267-4633 FAX.052-267-4634 FAX.052-267-2033 FAX.052-26

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123